

6 《船尾部の取付け》《Installation of the stern》

参①Aをお湯で曲げグセを付けて取付けます。
Bend with hot water and attach it.


- @Bをお湯で曲げグセを付けて@Aの上面と@12に接着、取付けます。
@B is bent with hot water to form a curve on the top surface of @A. Glue and attach to @12..

3 A Temporarily put it. 仮に置きあてがう。
※接着しない
Don't glue



細クギ*を使って
しっかり止めます。
03で抜き取ります。
Use a thin stick to
secure it in place.
Remove it at 03.

参キール材に@ Bを取付けます。Attach @ B to the keel material.

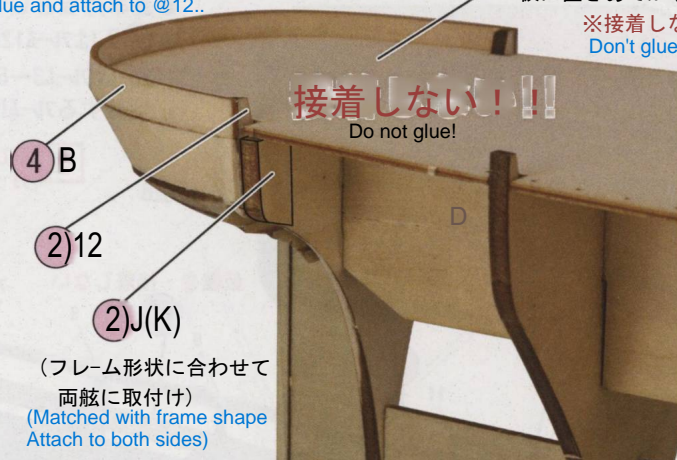

接着しない!!!
Do not glue!

4 B

2 12

2 J(K)

(フレーム形状に合わせて
両舷に取付け)
(Matched with frame shape
Attach to both sides)

7 《ハウスプリットの取付け》

《Bowsprit mounting》

- ・船首被覆材を左右に接着します。(番号面に接着)
- ・ハウスプリット®を加工後取付けます。(原寸図参照)
- Glue the bow covering material to the left and right sides.
(Glue to the numbered side)
- Attach the bowsprit after working on it (See original size drawing)



(先端に向かって細く
削ります。
(Thin towards the tip)


5 (右舷) (Starboard)

6 (左舷) (Port side)

8 《フレームの削り力口エ》 攀船体の外板取付部の曲線に合わせて各フレームの厚み面を斜めに削って下さい。

Frame Portrait

Please cut the thickness of each frame diagonally according to the curve of the outer plate mounting part of the climbing ship.

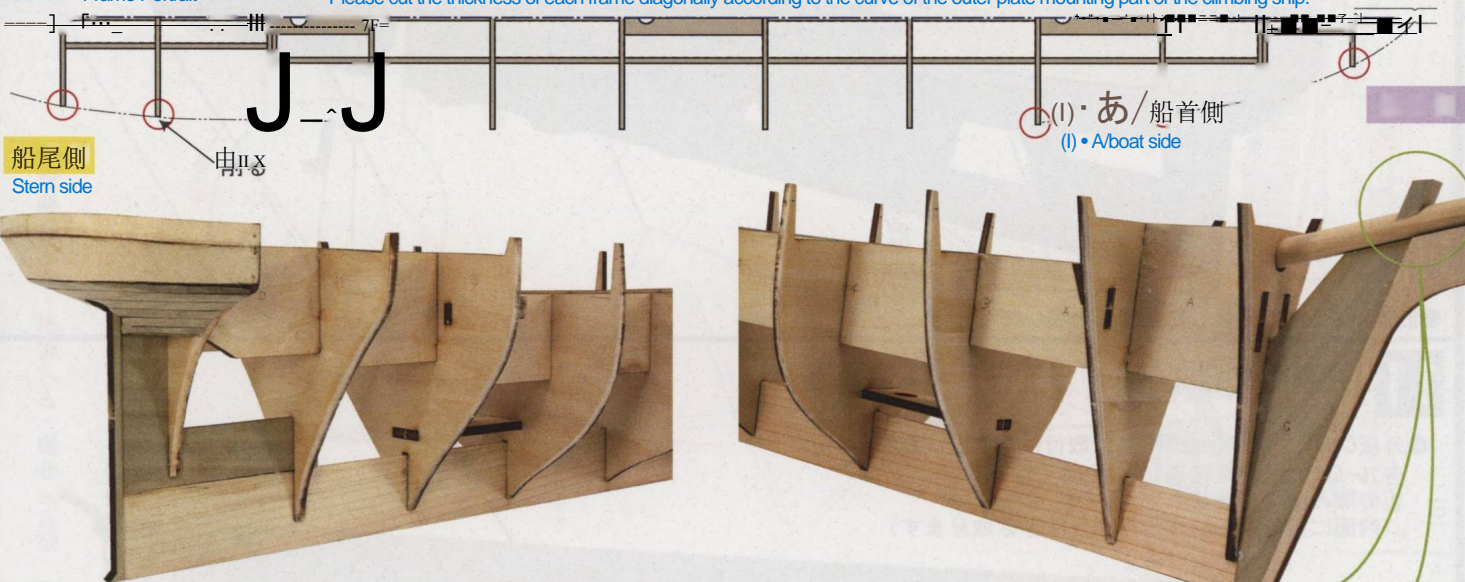


船尾側
Stern side

(I) あ/船首側
(I) A/boat side

参船首材を取付けます。Attach the bow material.
ハウスプリットに外板の接着部を削ります。
Scrape the adhesive part of the outer panel to the bowsprit.


Use the round bar 9
to roll the 'har' to the
site and cut it.

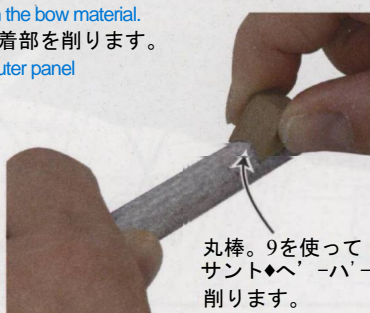

丸棒。9を使って
サント◆へ'ハ'を巻き
削ります。



Shave according to the outer plate
material.
外板材に合わせて削ります。
(See 0) (0参照)

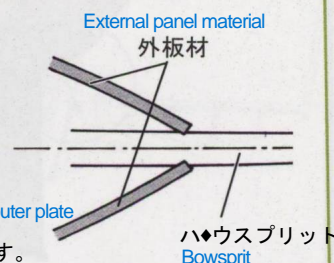

External panel material
外板材

ハウスプリット
Bowsprit